

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ШКАФА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО РАЗБОРНОГО ШРМ-33



ПОРЯДОК СБОРКИ ШКАФА

1. Перед сборкой саморезом нарезать резьбу в отверстиях деталей боковых, задних стенок и перегородках.
2. Между левой боковой стенкой и перегородкой устанавливается фасадная панель и крепится к ним четырьмя длинными саморезами с шайбами.
3. В "Г" образные пазы боковой стенки и перегородки вдвигается задняя стенка.
4. К собранным элементам последовательно присоединяются вторая перегородка и правая боковая стенка. Сборку удобно вести в положении когда стенки и перегородки обращены к полу фасадными торцами.
5. Шкаф устанавливается вертикально.
6. Сверху одевается крышка и закрепляется короткими саморезами.
7. В петли стенок и перегородок вставляются оси, на них навешиваются двери.
8. Устанавливаются полки и трубки.
9. В отверстия в дверях устанавливаются замки.

Перегорodka (2 шт.) на фасадном торце имеет петли для навески дверей. В верхней части расположена скоба для установки трубки и полки (Рис. 3)

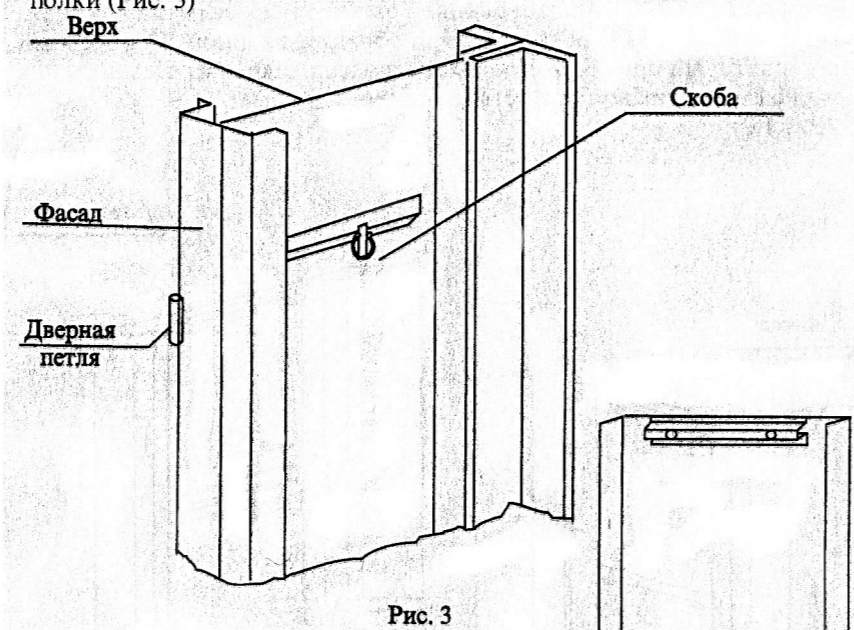


Рис. 3

Задняя стенка (3 шт.) В верхней части имеется деталь для крепления крышки, отгибы для соединения с боковыми стенками и перегородками. (Рис. 4)

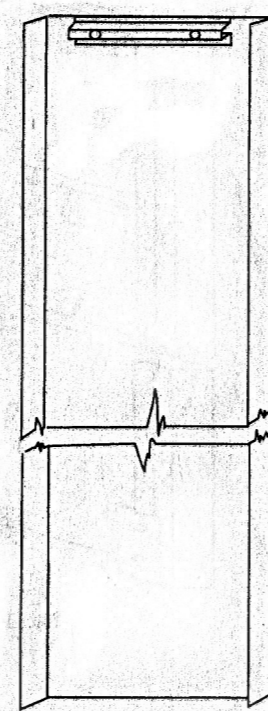


Рис. 4

Извлеките элементы шкафа из упаковки и ознакомьтесь с ними.

Боковые стенки. На правой боковой стенке имеются петли для навески дверей. Задняя часть стенки образует двойной "Г" образный паз, в который при сборке входит отгиб задней стенки. Левая стенка отличается от правой отсутствием петель. (Рис 1.2)

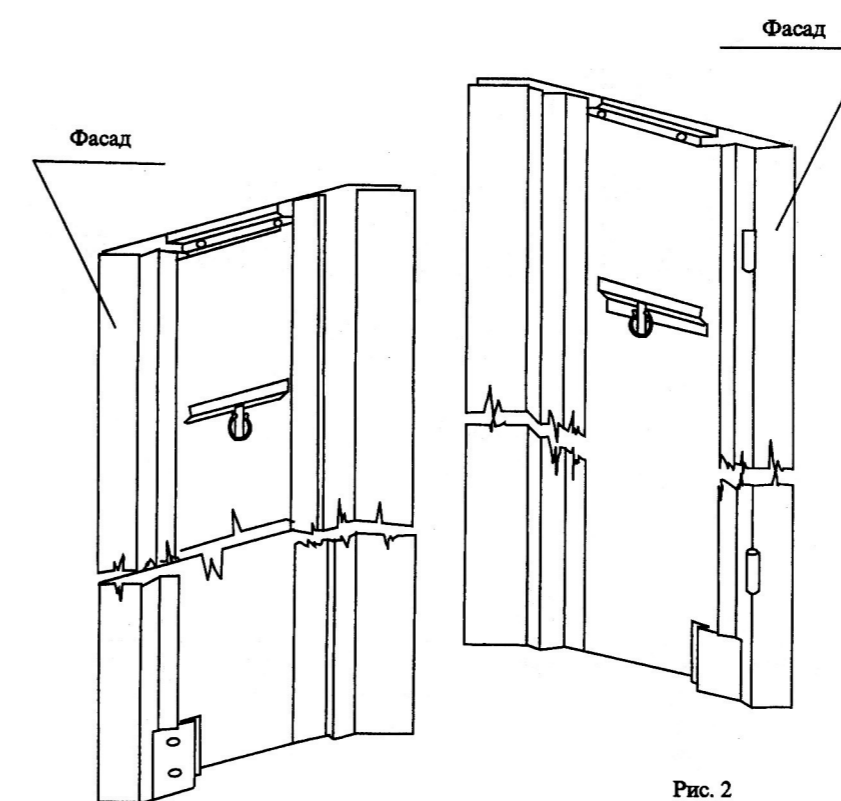


Рис. 1

Рис. 2

Крышка. В фасадной части имеются вырезы для соединения с перегородками. (Рис. 5)

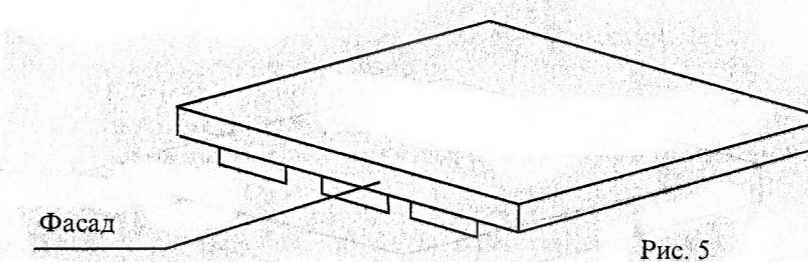


Рис. 5

Фасадная панель (3 шт.) скрепляет между собой боковые стенки и перегородки. Устанавливается в нижней части шкафа. (Рис. 6)

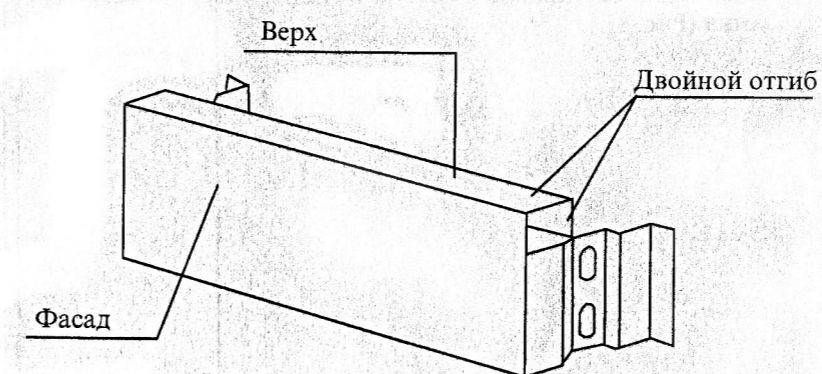


Рис. 6

Полка (6 шт.) с боков приварены уголки для установки их в шкафу. (Рис. 7)

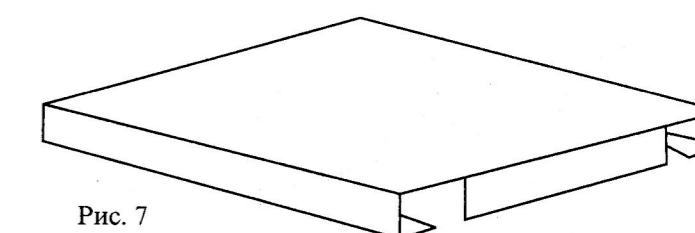


Рис. 7

Дверь (3 шт.) В верхней части пробиты жалюзи для вентиляции и отверстия под замки (Рис. 8).

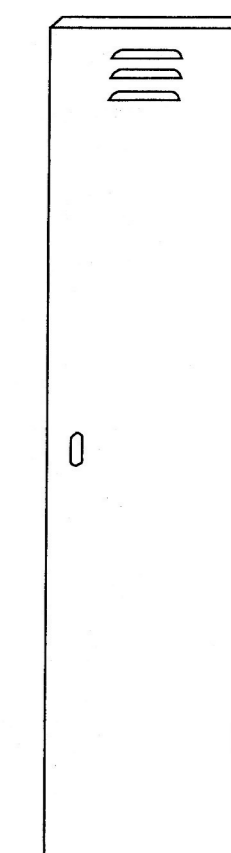


Рис. 8